FOLKLIG

DK
NO
FI
SE

IKEA®
Design and Quality
IKEA of Sweden

Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer.

Se sidste side i denne håndbog for at få den samlede liste over IKEA's udpegede autoriserede servicecentre og det tilhørende nationale telefonnumre.

Se siste side i denne bruksanvisningen for den fullstendige listen over autoriserte servicesentre som er godkjent av IKEA og relative nasjonale telefonnumre.

IKEAN valtuutetut huoltokeskukset ja niiden puhelinnumerot on mainittu tämän oppaan viimeisellä sivulla.

DANSK 4
NORSK 17
SUOMI 30
SVENSKA 44

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	**4**	**Tekniske data**	**12**
Beskrivelse af produktet	**6**	**Tilslutning til strømforsyningen**	**13**
Daglig brug	**7**	**Miljøhensyn**	**14**
Rengøring og vedligeholdelse	**10**	**IKEA'S GARANTI**	**15**
Fejlfindingsoversigt	**11**		

Oplysninger om sikkerhed

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

⚠ Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre.

Foran oplysningerne om sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer:

⚠ FARE Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, medfører alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne medføre alvorlige skader.

Alle oplysninger om sikkerheden specificerer den potentielle fare, som de henviser til og angiver, hvordan man kan forhindre risikoen for læsioner, skader og elektriske stød som følge af ukorrekt brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger:

- Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation.
- Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen.
- Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet.
- Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.
- For at opfylde de gældende sikkerhedsbestemmelser for installationer skal der anvendes en multipolær afbryder med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.

- Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger.
- Ryk ikke i strømforsyningskablet, når det tages ud af stikkontakten.
- Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. opvarmning af rum). Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller for forkert indstilling af betjeningsknapperne.
- Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme ved brug. Sørg for ikke at berøre varmeelementerne. Børn under 8 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
  Apparatet må udelukkende betjenes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Apparatet kan blive meget varmt, når det er i brug. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rør ikke ved apparatets varmelegemer under og efter brug. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet.
- Anbring ikke brændbart materiale på apparatet eller i nærheden af det.
- Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige madvarer.
- Metalgenstande som knive, gafler, skeer og låg må ikke anbringes på kogesektionens overflade, da de kan blive meget varme.
- Der skal monteres en skilleplade (medfølger ikke) i mellemrummet under apparatet i en afstand af mindst 20 mm. Hvis der anvendes en

skilleplade fra Ikea, skal anvisningerne fra pladens referencemateriale følges. Det er ikke nødvendigt at montere en skilleplade, hvis der er installeret en ovn under apparatet.
- Hvis der ikke installeres en ovn under apparatet, skal skillepladen monteres, og skuffen skal monteres mellem skillepladen og kabinettet.
- Hvis overfladen revner, skal apparatet afbrydes for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
- Anvend ikke damprensere.
- Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med olie og andre fedtstoffer, da de kan komme i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men tag stikket ud af stikkontakten, og dæk derefter flammen til med for eksempel et låg eller et brandtæppe. Risiko for brand: opbevar ikke genstande på kogezonernes overflader.
- Efter endt tilberedning skal der slukkes for kogezonen ved hjælp af den tilhørende betjeningsknap. Stol ikke på grydedetektoren.

Beskrivelse af produktet

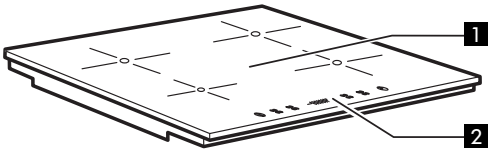

1 Induktionskogezone
2 Betjeningspanel

Betjeningspanel

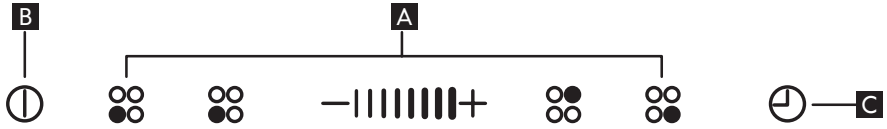

A Betjeningsfunktioner og display for kogezone
B On/Off
C Timer/Børnesikring/Effekthåndtering

Daglig brug

Tænding og slukning af kogesektionen
Kogesektionen tændes, ved at der trykkes på tasten ⏻ i 2 sekunder, indtil kogezonens display lyser. Sluk ved at trykke på den samme tast, indtil displayet slukker
Alle kogezoner deaktiveres.
Hvis kogesektionen allerede har været brugt, lyser lampen for restvarme “H”, indtil kogezonen er afkølet
Hvis der ikke vælges en funktion inden for de første 10 sekunder efter, at der er tændt for kogesektionen, deaktiveres den automatisk.

Før brug
Vigtigt: Induktionskogezonerne tænder ikke, hvis kogegrejet ikke har den korrekte diameter.
Brug kun gryder med symbolet for "INDUKTION".
Før der tændes for kogesektionen, anbringes gryden på den ønskede kogezone.

Eksisterende kogegrej:
Brug en magnet til at teste, hvorvidt kogegrejet er egnet til kogesektionen: Kogegrejet er ikke velegnet, hvis det ikke kan registreres magnetisk.

1. Kontrollér, at grydernes bund ikke er ru, da dette vil kunne ridse kogesektionens overflade. Kontrollér køkkengrejet.
2. Brug aldrig tomme gryder på kogesektionen. Grydens bund og den glaskeramiske plade kan blive beskadiget.
3. Sæt aldrig varme gryder eller pander på kontrolpanelets overflade. Den kan blive beskadiget.

Tænding og regulering af kogezone

Indikatorer for strøm

Angivelse af den valgte kogezone

Placering af kogezonen

Når der er tændt for kogesektionen, og der er placeret en gryde på den ønskede kogezone, vælges zonen med den tilhørende betjeningsknap: Displayet viser niveau 0.
Det ønskede effektniveau vælges med skyderen, fra min. 0 til maks. 9 eller booster-funktion "P". Effektniveauet øges ved at lade en finger glide adskillige gange på skyderen fra venstre til højre. Effektniveauet mindskes ved at lade fingeren glide i modsat retning. Alternativt kan knapperne "+" og "-" bruges.
Hver kogezone har flere effektniveauer, der reguleres med knapperne +/-, med start fra “1”: min. effekt til “9”: maks. effekt. Nogle kogezoner har en lynkogningsfunktion (Booster), der angives på displayet med bogstavet “P”.

Lynkogningsfunktion (Booster)
Funktionen findes kun i nogle af kogezonerne, og den gør det muligt at udnytte kogesektionens effekt maksimalt (for eksempel til at bringe vand i kog hurtigt). Funktionen aktiveres ved at trykke på knappen “+”, til “P” vises på displayet. Efter 5 minutters brug af booster-funktionen stiller kogesektionen automatisk niveauet til 9.

Demofunktion
Denne kogesektion er udstyret med en demofunktion, der giver mulighed for at benytte betjeningspanelet uden at aktivere de tilhørende kogezoner.
Denne aktiverings- og

deaktiveringsprocedure skal foretages inden for 60 sekunder fra tilslutningen af kogesektionen til hjemmets elforsyning.
For at aktivere demofunktionen holdes de to yderste vælgere til kogezoner nede samtidig i mindst 5 sekunder:
“dE” vises på det midterste display.
Nu kan betjeningspanelets funktioner gennemprøves.
Til deaktivering af demofunktionen gentages proceduren. Husk først og fremmest at afbryde strømforsyningen til kogesektionen og derefter slutte den til igen, og gennemfør proceduren inden for 60 sekunder fra tilslutningen.

Aktivering/deaktivering af lydsignalet
Når kogesektionen er blevet tændt, skal knappen "+" og den yderste vælgerknap til højre ("betjeningspanelets lås") trykkes ned samtidig i mindst 3 sekunder

Deaktivering af kogezoner
Vælg den kogezone, der ønskes afbrudt. Tryk på den tilhørende knap (en lysprik tænder nederst til højre på effektindikatoren).
Tryk på tasten “-”, indtil niveauet er “0”.
For at afbryde øjeblikkeligt holdes zonens vælgerknap nede i 3 sekunder. Kogezonen deaktiveres, og restvarmeindikatoren "H" tænder.

Låsning af betjeningspanel
Denne funktion låser betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet tænding af kogesektionen.
Betjeningspanelet låses ved at trykke på knappen C i 3 sekunder.
Betjeningspanelet er låst med undtagelse af deaktiveringsfunktionen. For at deaktivere betjeningspanelets lås gentages aktiveringsproceduren.
Lysprikken slukker, og kogesektionen er atter aktiv.
Hvis der er vand på pladen, spildt væske fra en gryde, eller genstande, der trykker på tasten under symbolet, kan låsefunktionen utilsigtet blive aktiveret eller deaktiveret.

Skydeknap

Timeren er en tidsstyret afbryder, der gør det muligt at indstille en tilberedningstid på maks. 99 minutter (1 time og 39 minutter) for en enkelt kogezone.
Vælg den kogezone, der skal forbindes med timeren (der ses en lysprik nederst til højre for effektindikatoren på displayet), tryk på knappen med ursymbolet, og indstil den ønskede tilberedningstid ved hjælp af tasterne “+” og “-” på timeren (se figuren).
Efter nogle sekunder begynder timeren nedtællingen (en lysprik tænder ved siden af den zone, hvor timeren er aktiveret).
Når tiden er udløbet, aktiveres et lydsignal, og kogezonen slukker automatisk.
For at deaktivere timeren trykkes der på knappen "-", til displayet viser “0:0”.
Gentag ovenstående for at indstille timeren for en anden kogezone. Timerdisplayet viser altid timeren for den valgte zone eller den korteste indstillede tid.
For at ændre på eller afbryde timeren trykkes der på zonevælgerknappen for den pågældende timer.

Meddelelser fra betjeningspanelet
Indikatorlamper for restvarme
Kogesektionen er udstyret med en restvarmeindikator for hver kogezone.
Denne indikator viser hvilke kogezoner, der stadig er varme.
Hvis displayet viser “H”, er kogezonen stadig varm. Hvis indikatoren for kogezonen viser restvarme, kan den stadig bruges til at holde maden varm på eller til at smelte smør.
Når kogezonen er afkølet, slukker displayet.

Indikator for gryde ikke korrekt eller ikke til stede.
Hvis gryden ikke er brugbar til en

induktionskogesektion, hvis den er forkert placeret eller ikke har den korrekte størrelse, vises symbolet for "ingen gryde" på displayet (se figuren). Hvis der ikke registreres en gryde inden for 60 sekunder, slukker kogezonen.

Effekthåndtering
Takket være funktionen "Effekthåndtering" kan brugeren efter behov indstille kogesektionens maksimale effekt.
Denne indstilling er mulig når som helst og opretholdes indtil næste ændring.

Ved at indstille den nødvendige maksimale effekt justeres kogesektionens fordeling i de forskellige kogezoner automatisk, hvilket sikrer, at denne grænse aldrig overskrides – med den fordel at alle zonerne kan styres samtidig, men uden problemer med overbelastning.
Der er 4 forskellige maks. effektniveauer, og de vises på displayet: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW betragtes som kogesektionens maksimale effekt). Kogesektionen er fabriksindstillet til maksimal effekt. Når apparatets stik er sat i stikkontakten, er det de første 60 sekunder muligt at indstille det ønskede effektniveau ved hjælp af nedenstående trin:

Trin	Betjeningspanel	Display
1	Tryk på knappen + i ca. 3 sekunder	Displayet viser
2	Tryk på knappen for effekthåndtering (knap C) for at bekræfte det tidligere trin	Displayet viser det sidst indstillede niveau
3	Tryk på knappen - + for at vælge det ønskede niveau	Displayet viser det ønskede niveau
4	Tryk på knappen for effekthåndtering (knap C) for at bekræfte det tidligere trin	Displayet viser det indstillede niveau, der blinker i ca. 2 sekunder. Herefter lyder der et lydsignal, der stopper automatisk. Apparatet er nu klar til brug

I tilfælde af fejl ved indstilling af effekt vises symbolet EE i midten, og der lyder et akustisk signal i ca. 5 sekunder. I dette tilfælde skal konfigurationsproceduren startes forfra. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service.
Hvis brugeren under almindelig brug prøver at øge det maksimale tilgængelige effektniveau, når det nås, blinker den anvendte zones niveau to gange, og der lyder et lydsignal.
For at opnå højere effekt i denne zone er det nødvendigt at udføre en manuel reduktion af effektniveauet for en eller flere af de allerede aktive zoner.

Anbefalede bunddiametre for gryderne

Ø kogezone	**Ø kogegrej**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Rengøring og vedligeholdelse

Det anbefales at rengøre kogesektionen efter hver brug for at undgå beskadigelse af overfladen og ansamlinger af madrester, der kan være vanskelige at fjerne. Før rengøringen påbegyndes,
skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren ("H") er slukket.

⚠ Anvend ikke damprensere!
Kontrollér med mellemrum, at der ikke har samlet sig støv under apparatet i nærheden af luftåbningerne.
Det kan hindre korrekt ventilation og afkøling af det elektroniske modul og mindske effektiviteten af kogesektionen
Til rengøringen anbefales det at:

1. Bruge en blød, ren klud, køkkenrulle eller produkter der er beregnet specielt til glaskeramiske overflader. Undgå at bruge svampe med en ru overflade eller skure-/metalsvampe.
2. Rense madrester væk med det samme, vent ikke til de tørrer ind. Sukker og andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme med en skraber, der er egnet til glas. Forsigtig Skraberen til glas har en skarp kant, og skal håndteres forsigtigt.
3. Fjern eventuelle skorper med en skraber eller med specialprodukter.
4. Salt, sukker og sand kan ridse den glaskeramiske kogesektion og skal fjernes med det samme.

Fejlfindingsoversigt

Fejlkode	Problem	Mulig årsag	Løsning
Kogesektionen slukker, og efter 10 sekunder høres et lydsignal for hver 3 sekunder	Konstant tryk på betjeningspanelet	Vand eller køkkenredskaber på betjeningspanelet	Rengør betjeningspanelet
C81, C82	Betjeningspanelet slukker pga. for høj temperatur	Temperaturen i de elektroniske komponenter er for høj	Vent, til kogesektionen er afkølet, før den bruges igen.
C83	Betjeningspanelet viser fejlkoden for kogesektion slukket pga. et problem med det elektroniske kredsløb	Kogesektionen er blevet forsynet med overspænding	Kogesektionen kan stadig bruges, men Service skal kontaktes
C85	Kogesektionen kan ikke give effekt til kogegrejet	Kogegrejet er ikke velegnet til induktionskogesektionen	Brug en gryde, der er velegnet til induktion
F02 eller F04 eller C84	Tilslutningsspændingen er forkert, eller der er problemer med strømforsyningen	Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens	Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen
F42 eller F43	Kogesektionen er ikke forbundet til den rigtige spænding	Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens	Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Ring til Service, og opgiv fejlkoden		

Før Service kontaktes:
1. Se "Fejlfindingsoversigt" for at se, om det er muligt selv at afhjælpe fejlen
2. Tænd for kogesektionen igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
3. Hvis problemet varer ved, kontaktes Service.

Oplys følgende:
- Fejltype
- Kogesektionsmodel
- Servicenummer (dvs. nummeret efter ordet SERVICE på typepladen under kogesektionen samt på garantien)

SERVICE 0000 000 00000

- Fulde navn og adresse.
- Telefonnummer.

Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte et autoriseret serviceværksted, som angivet i garantibetingelserne.
Hvis der undtagelsesvis foretages en reparation af en uautoriseret tekniker, skal du altid bede om en kvittering
på det udførte arbejde samt insistere på, at der anvendes originale reservedele.
Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over produktets sikkerhed og kvalitet.

Tekniske data

Mål	
Bredde (mm)	580
Højde (mm)	58
Dybde (mm)	510
Spænding (V)	Se Montering og elektrisk tilslutning

De tekniske data er angivet på typepladen, der er anbragt på apparatets underside.

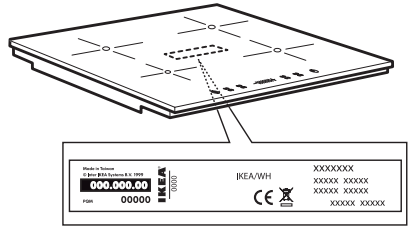

Tilslutning til strømforsyningen

⚠ ADVARSEL. Tag stikket ud af stikkontakten.
- Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, der har kendskab til de aktuelle regulativer vedrørende sikkerhed og installation.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i dette afsnit.
- Strømforsyningskablet skal være så langt, at kogesektionen kan fjernes fra bordpladen.
- Kontrollér, at spændingen anført på typepladen, der er anbragt på kogesektionens bund, svarer til forsyningsspændingen i hjemmet.

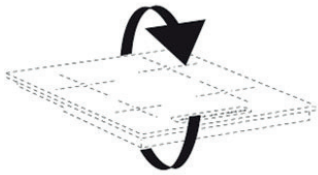

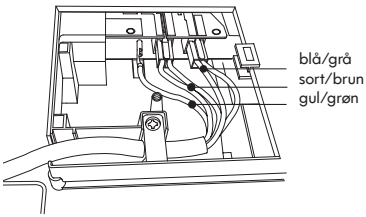

1. Fjern låget fra klemkassen (A) ved at skrue skruen ud, og sæt låget i beslaget (B) på klemkassen.
2. Sæt strømforsyningskablet fast i kabelklemmen, og forbind ledningerne til terminalblokken, som vist på ledningsdiagrammet, der er anbragt nær terminalblokken.
3. Fastgør strømkablet med kabelklemmen.
4. Luk låget (C), og skru det fast på klemkassen med skruen, der blev fjernet. Kogesektionen udfører automatisk en kontrol i få sekunder, hver gang den sluttes til strømforsyningen.

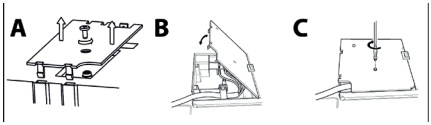

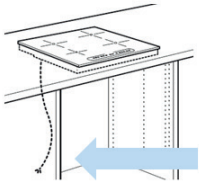

Tilslutning til strømforsyningen

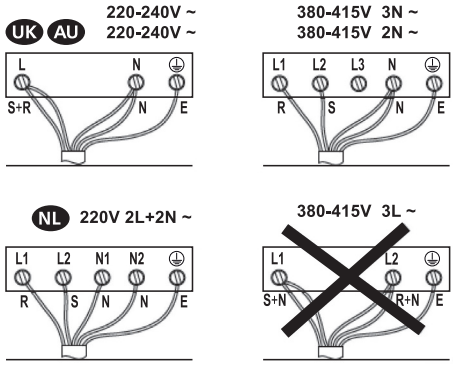

⏚ = **E (gul-grøn)**
N1 = N (blå)
N2 = N (blå)
L1 = R (sort)
L2 = S (brun)

Miljøhensyn

Bortskaffelse af emballagen
Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet (♺). Emballagen må derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Bortskaffelse af apparatet
Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Når apparatet bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet ▬ på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Energispareråd
For at opnå de bedste resultater anbefales følgende:
- Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til kogezonens diameter.
- Brug kun kogegrej med plan bund.
- Læg om muligt låg på gryderne under tilberedningen.
- Anbring kogegrejet på midten af kogezonen (aftegnet på kogesektionen).

Overensstemmelseserklæring CE
- DETTE APPARAT OPFYLDER ECODESIGNKRAVENE OM MILJØVENLIGT DESIGN I KOMMISIONENS FORORDNING (EU) NR. 66/2014 I OVERENSSTEMMELSE MED DEN EUROPÆISKE STANDARD EN 60350-2.

IKEAs GARANTI

Hvor længe gælder IKEA garantien?
Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet.

Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti?
Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den 1. august 2007 hos IKEA.

Hvem står for servicen?
IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk.

Hvad er dækket under denne garanti?
Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften "Hvad er ikke dækket under denne garanti?" Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU's retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?
IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?
- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt.
- Brugen af produktet uden for almindelig

husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA.
- Omkostninger for at udføre installation af produktet.
  Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt.

Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land.

Gældende lokal lovgivning
IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land.
Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov.

Gyldighedsområde
For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med:
- De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes.
- Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen.

SERVICEAFDELING for IKEA-produkter
Tøv ikke med at kontakte IKEAs autoriserede servicecenter for at:
- anmode om service under garantien;
- få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel;
- få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet.

For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov?

Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade.

GEM KØBSKVITTERINGEN!
Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt.

Har du brug for ekstra hjælp?
For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon	**17**	**Tekniske data**	**25**
Produktbeskrivelse	**19**	**Elektrisk tilkobling**	**26**
Daglig bruk	**20**	**Miljøhensyn**	**27**
Vedlikehold og rengjøring	**23**	**IKEA GARANTI**	**28**
Hva må gjøres hvis...	**24**		

Sikkerhetsinformasjon

Din egen og andres sikkerhet er svært viktig.

Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger, som alltid må leses og følges.

⚠ Dette er faresymbolet, som gjelder sikkerheten og som advarer om mulig risiko for brukeren og andre.

Alle sikkerhetsmeldingene er merket med faresymbolet og følgende ord:

⚠ FARE Viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlige skader dersom den ikke unngås.

⚠ ADVARSEL Viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Alle sikkerhetsmeldingene vil beskrive den mulige risiko de henviser til og viser hvordan man reduserer faren for personskader, materielle skader og elektrisk støt som følge av feil bruk av apparatet. Følg disse instruksene nøye:

- Apparatet må alltid frakobles strømnettet før installasjon.
- Installasjon og vedlikehold skal utføres av en autorisert elektriker i samsvar med produsentens instrukser og gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut deler av apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
- Det er påbudt å jorde apparatet.
- Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles stikkontakten.
- For at installasjonen skal være i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrifter, må det benyttes en allpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3mm.
- Unngå bruk av doble

stikkontakter og skjøteledninger.
- Trekk aldri i ledningen når støpselet skal tas ut av stikkontakten.
- De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.
- Apparatet er kun beregnet på mattilberedning i privat husholdning. All annen bruk er ulovlig (f. eks. oppvarming av rom). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for feil bruk eller feil innstilling av bryterne.
- Apparatet og tilgjengelige deler kan bli svært varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene. Barn under 8 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
  Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilstrekkelig opplæring eller tilsyn vedrørende bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. De må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Tilgjengelige deler av apparatet kan bli varme under bruk. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Berør aldri varmeelementene på apparatet under eller rett etter bruk. Pass på at ikke varme deler på apparatet kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale.
- Plasser aldri lettantennelig materiale på eller i nærheten av apparatet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid tilstede og pass på ved tilberedning av fett- eller oljeholdig mat.
- Metallgjenstander som f.eks. kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke plasseres på platetoppen fordi de kan bli svært varme.
- Det må monteres et skillepanel (medfølger ikke) i rommet under apparatet, med minst 20mm avstand. Hvis det brukes et skillepanel fra Ikea, følg instruksjonene som er angitt på panelets referansemateriale.

Det er ikke nødvendig å bruke skillepanel hvis ovnen installeres under.
- Hvis du ikke installerer ovnen under, må du bruke skillepanelet, og mellom skillepanelet og kabinettet må du installere skuffen.
- Hvis overflaten har sprekker, må du slå av apparatet for å unngå fare for elektrisk støt.
- Apparatet er ikke beregnet på å settes igang ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
- Ikke bruk damprengjøringsapparater.
- Steking med fett eller olje uten tilsyn på platetoppen kan være farlig og forårsake brann. Du må ALDRI forsøke å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekke flammene med f.eks. et lokk eller et brannteppe. Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
- Etter bruk må du slå av kokesonen med bryteren og ikke stole på grytedetektoren.

Produktbeskrivelse

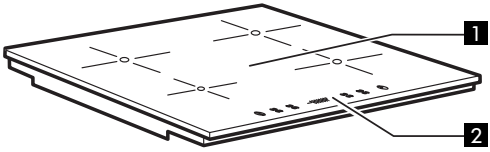

1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel

Betjeningspanel

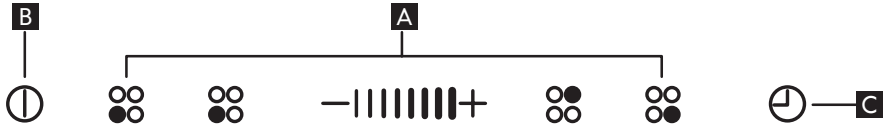

A Brytere for regulering av kokesoner og tilhørende display
B På/Av
C Timer/Barnesikring/Effektstyring

Daglig bruk

Platetopp På/Av
Platetoppen slås på ved å trykke på tasten ⏻ i ca 2 sekunder til displayene i kokesonene tennes. For å slå av displayene igjen, trykker man om igjen på samme tast Alle kokesonene er deaktivert.
Dersom platetoppen har vært i bruk, vil restvarmeindikatoren “H” være på inntil kokesonene har avkjølt seg.
Hvis det ikke velges en funksjon innen 10 sekunder etter at platetoppen er aktivert, slår platetoppen seg av automatisk.

FØR BRUK
Viktig: Indiksjonssonene vil ikke slå seg på dersom gryten/pannen ikke har riktig størrelse.
Bruk kun kokeredskap med symbolet "INDUKSJONSSYSTEM".
Før platetoppen slås på, skal kokeredskapet plasseres på riktig kokesone.

Kokeredskap du allerede eier:
Bruk en magnet for å sjekke om panner og gryter egner seg til induksjonsplatetoppen: En panne/gryte som ikke er magnetisk kan ikke brukes.

1. Pass på at ikke grytene og pannene er ru i bunnen, da det ellers kan oppstå riper på platetoppen. Kontroller kokeredskapene.
2. Ikke bruk tomme panner på platetoppen. Det kan føre til at bunnen av kokeredskapene eller overflaten på platetoppen blir skadet.
3. Plasser aldri varme gryter eller panner oppå betjeningspanelet på platetoppen. Det kan føre til skader.

Aktivering og regulering av kokesoner

Effekttrinn-indikator

Indikator for valgt kokesone

Plassering av kokesone

Når platetoppen er slått på og pannen er plassert på ønsket kokesone, velger du sonen med tilhørende knapp: displayet viser trinn 0.
Med glidebryteren kan du velge ønsket effektnivå, fra min. 0 til maks. 9, eller hurtigkoking "P". For å øke effektnivå stryker du fingeren flere ganger fra venstre mot høyre på glidebryteren; for å redusere det stryker du fingeren i motsatt retning. Alternativt kan du bruke hurtigknappene "+" og "-".
Hver kokesone har flere effektnivåer som kan justeres med knappene +/-, fra "1": min. effekt, til "9": maks. effekt. Noen kokesoner er utstyrt med hurtigkok-funksjon (Booster), som vises på displayet med bokstaven “P”.

Hurtigkok-funksjon (Booster)
Denne funksjonen finnes kun på noen kokesoner og muliggjør maksimal utnyttelse av varmeeffekten til platetoppen (for eksempel til hurtig oppkoking av vann). Trykk på knappen "+" til "P" vises i displayet for å aktivere funksjonen. Etter 5 minutters bruk av Booster-funksjonen, vil apparatet automatisk gå over til varmeinnstilling 9.

Demomodus
Denne platetoppen er utstyrt med en demomodus som gjør at du kan bruke betjeningspanelet uten å aktivere tilhørende kokesoner.
Aktiverings- og deaktiveringsprosessen må utføres innen 60 sekunder etter at apparatet

er koblet til strømforsyningen i huset.
For å aktivere demomodus holder du inne de to ytre valgknappene for kokesone samtidig i minst 5 sekunder: "dE" vises i det midtre displayet. Nå kan du utforske betjeningspanelets funksjoner.
For å deaktivere demomodus gjentar du fremgangsmåten, og ta spesielt hensyn til at du kobler platetoppen fra strømmen og deretter til igjen, og gjentar den nevnte fremgangsmåten innen 60 sekunder.

Aktivere/deaktivere lydsignalet
Når du har slått på platetoppen, holder du inne knappen "+" og den ytterste valgknappen til høyre ("betjeningspanel-lås") samtidig i minst 3 sekunder

Slå av kokesoner
Velg kokesonen som skal deaktiveres. Trykk på tilhørende knapp (det tennes et punkt nede til høyre for effektnivåindikatoren). Trykk på tasten “-” slik at nivået innstilles på “0”.
For å slå av sonen umiddelbart holder du inne valgknappen for sonen i 3 sekunder. Nå er kokesonen deaktivert, og restvarmeindikatoren "H" tennes.

Blokkering av betjeningspanelet
Denne funksjonen låser bryterne, slik at platetoppen ikke kan slås på ved en feiltakelse.
For å aktivere betjeningspanelets låsefunksjon holder du inne knapp C i 3 sekunder.
Betjeningspanelet er låst med unntak av deaktiveringsfunksjonen. Deaktiver betjeningslåsen ved å gå frem i motsatt rekkefølge.
Den lysende prikken slukker og platetoppen fungerer igjen.
Hvis det er sølt vann eller væske fra kokeredskapene på tasten under symbolet, eller det ligger en gjenstand på den, kan betjeningspanelets låsefunksjon aktiveres eller deaktiveres utilsiktet.

Glidebryter

Timeren kan brukes til å stille inn en tilberedningstid på maks. 99 minutter (1 time og 39 minutter) for alle kokesonene.
Velg kokesonen som timeren skal brukes med (et lysende punkt tennes nede til høyre for varmeinnstillingsindikatoren i displayet).
Trykk på knappen med klokkesymbol, og still deretter inn ønsket tilberedningstid med tastene "+" og "-" for timerfunksjonen (se illustrasjonen).
Etter noen sekunder starter timeren nedtellingen (et lysende punkt tennes ved siden av sonen som timeren er tilordnet).
Når tiden er ute, aktiveres et lydsignal og kokesonen vil automatisk slå seg av.
For å deaktivere timeren trykker du på knappen "-" til displayet viser "0:0".
Gjenta trinnene over for å stille inn timeren for en annen sone. Timerdisplayet viser alltid timeren for valgt sone eller sonen med kortest timerinnstilling.
For å endre eller slå av timeren trykker du på valgknappen for sonen som er tilordnet gjeldende timerinnstilling.

Meldinger på betjeningspanelet
Restvarmeindikator
Platetoppen er utstyrt med en restvarmeindikator for hver kokesone. Denne indikatoren viser hvilke kokesoner som fortsatt er varme.
Hvis displayet viser "H", er kokesonen fremdeles varm. I så fall er det for eksempel mulig å holde mat varm på den eller smelte smør
Når kokesonen kjøler av, slukker displayet.

Indikator for gal eller ingen gryte.
Hvis det brukes et uegnet kokeredskap, om det er feilplassert eller ikke av riktig størrelse i forhold til induksjonsplatetoppen, vises meldingen "no pot" (ingen panne)

i displayet (se figuren). Dersom det ikke registreres noe kokeredskap innen 60 sekunder, vil platetoppen koble seg ut.

Effektstyring
Ved hjelp av funksjonen "Effektstyring" kan brukeren stille inn maksimal effekt for platetoppen, etter ønske.
Denne innstillingen kan gjøres til enhver tid og opprettholdes inntil den endres.
Når du stiller inn nødvendig maksimumseffekt, justerer platetoppen effektfordelingen på de forskjellige kokesonene automatisk og sikrer at denne grensen aldri overskrides, med den fordelen at den kan styre alle sonene samtidig, men uten at platetoppen overbelastes.
4 maksimale effektnivåer er tilgjengelig og vises i displayet: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW er platetoppens maksimale effektgrense). Platetoppen er innstilt på maksimal effekt ved levering. Når platetoppen er koblet til strømnettet, kan du stille inn ønsket effektnivå innen 60 sekunder ved å gå gjennom følgende punkter:

Trinn	Betjeningspanel	Display
1	Trykk på knappen + i ca. 3 sekunder	Displayet viser
2	Trykk på knappen for effektstyring (knapp C) for å bekrefte forrige trinn	Displayet viser trinnet som ble innstilt sist
3	Trykk på knappen - + for å stille inn ett av de tilgjengelige nivåene	Displayet viser innstilt nivå.
4	Trykk på knappen for effektstyring (knapp C) for å bekrefte forrige trinn	Displayet viser innstilt nivå, som blinker i ca. 2 sekunder; og deretter aktiverer platetoppen et lydsignal og slår seg av; den er nå klar for bruk

Hvis det oppstår en feil under effektinnstillingen, vises symbolet i midten og det høres et lydsignal i ca. 5 sekunder. I dette tilfellet gjentar du konfigurasjonen fra starten av. Hvis feilen oppstår på nytt, må du ta kontakt med kundeservice.
Hvis brukeren prøver å øke maksimalt tilgjengelig effektnivå når dette er nådd under vanlig bruk, blinker nivået for den gjeldende sonen to ganger og det høres et lydsignal.
For å øke effektnivået for denne sonen må effektnivået for en eller flere aktive kokesoner senkes manuelt.

Anbefalte grytebredder

Ø sone	**Ø gryte**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Vedlikehold og rengjøring

Det anbefales å rengjøre platetoppen hver gang den har vært i bruk, slik at ikke overflaten skades eller matrestene brenner seg fast og blir vanskelige å fjerne. Før rengjøring,
pass på at kokesonene er avslått og at restvarmeindikatoren (“H”) ikke vises før du rengjør apparatet.

⚠ Damprengjøringsapparater skal ikke brukes!

Kontroller med jevne mellomrom om det ligger støv under apparatet i nærheten av åpningene for luftinntak/-utløp
Dette kan hindre ventilasjon og kjøling av den elektroniske modulen og redusere platetoppens ytelser
Under rengjøringen anbefales det å:

1. benytte en myk klut, tørkerull eller spesialprodukter for rengjøring av glasskeramiske platetopper. Ikke bruk gryteskrubb, stålull eller lignende.
2. Fjern matrester før de stivner og brenner seg fast. Sukker og matvarer med høyt sukkerinnhold skader platetoppen og må fjernes umiddelbart med en skrape til glass. Advarsel Skrapen til glass har skarp egg og må håndteres forsiktig.
3. Festbrente matrester fjernes med en skrape eller spesifikke produkter.
4. Salt, sukker og sand kan lage riper i den glasskeramiske platetoppen. Rengjør alt slikt søl fra platetoppen umiddelbart.

Hva må gjøres hvis...

Feilkode	Problem	Mulig årsak	Løsning
Platetoppen slår seg av, og etter 3 sekunder hører du et lydsignal hvert 10. sekund.	Kontinuerlig trykk på betjeningspanelet	Vann eller kjøkkenredskap på betjeningspanelet	Rengjør betjeningspanelet
C81, C82	Betjeningspanelet kobler seg ut pga. svært høye temperaturer	Temperaturen i de elektroniske komponentene er for høy	Vent til platetoppen er avkjølt før du bruker den igjen.
C83	Betjeningspanelet angir feilkoden "hob off" (platetopp av) på grunn av en feil i elektronikken	Platetoppen er matet med overspenning	Platetoppen kan fremdeles brukes, men kontakt kundeservice
C85	Platetoppen varmer ikke opp pannen	Pannen er ikke egnet for induksjonsplatetoppen	Bruk en annen induksjonspanne
F02 eller F04 eller C84	Tilkoblingsspenningen er feil eller det er problemer med strømforsyningen	Sensoren har registrert en forskjell i apparatets spenning og spenningen i strømforsyningen	Koble platetoppen fra strømnettet og få undersøkt strømtilførselen
F42 eller F43	Strømforsyningen til platetoppen har ikke riktig spenning	Sensoren har registrert en forskjell i apparatets spenning og spenningen i strømforsyningen	Koble platetoppen fra strømnettet og få undersøkt strømtilførselen
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Ring kundeservice og spesifiser feilkoden		

Før du tilkaller kundeservice:

1. Kontroller i "Feilsøkingsliste" for å se om du kan løse problemet på egenhånd
2. Slå platetoppen på igjen for å se om problemet har løst seg.
3. Dersom feilen vedvarer, kontakt kundeservice.

Oppgi i så fall følgende:

- typen feil;
- platetoppmodell;
- servicenummer (dvs. nummeret som følger etter ordet SERVICE på typeplaten under platetoppen og på garantiseddelen);

SERVICE 0000 000 00000

- din fulle adresse,
- telefonnummeret ditt.

Dersom apparatet trenger reparasjon, kontakt et autorisert servicesenter som oppgitt i garantien.

Dersom et inngrep eller reparasjon mot formodning blir utført av en uautorisert tekniker, må du alltid kreve sertifisering av det utførte arbeidet og insistere på bruk av originale reservedeler.

Hvis disse reglene ikke blir fulgt, kan det redusere produktets sikkerhet og kvalitet.

Tekniske data

Mål	
Bredde (mm)	580
Høyde (mm)	58
Dybde (mm)	510
Spenning (V)	Se installasjon og elektrisk tilkobling

De tekniske opplysningene finner du på typeplaten på undersiden av apparatet.

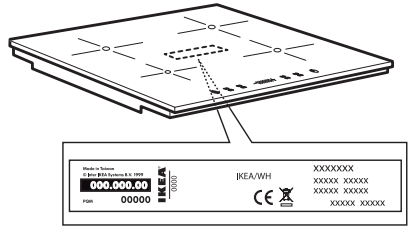

Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL. Koble apparatet fra strømnettet.
- Installasjonen må utføres av kvalifisert personell som kjenner de aktuelle sikkerhets- og monteringsforskriftene.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom som skyldes manglende overholdelse av instruksene som gis i dette kapittelet.
- Strømledningen må være lang nok til at platetoppen kan fjernes fra kjøkkenbenken.
- Sørg for at spenningen som er angitt på typeskiltet på undersiden av apparatet er den samme som nettspenningen i huset.

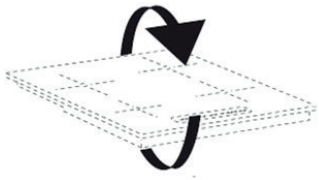

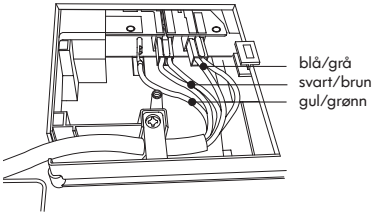

1. Fjern koblingsdekselet (A) ved å skru ut skruen, og sett dekselet inn i hengselen (B) på koblingsblokken.
2. Koble strømledningene til kabelklemmen, og koble ledningene til koblingsblokken i samsvar med koblingsskjemaet som er plassert nær klemmen.
3. Fest strømledningen ved hjelp av kabelklemmen.
4. Lukk dekselet (C) og skru det fast i koblingsblokken med skruen som ble tatt ut tidligere.

Ved hver tilkobling til strømnettet utfører platetoppen en automatisk kontroll i noen sekunder.

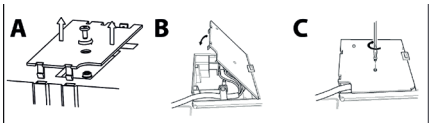

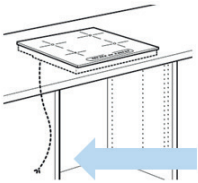

Tilkobling til strømnettet

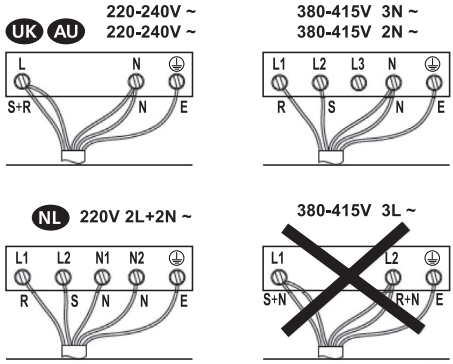

⏚ = **E (gulgrønn)**
N1 = N (blå)
N2 = N (blå)
L1 = R (svart)
L2 = S (brun)

Miljøhensyn

Avhending av emballasjen
Emballasjematerialet er fullstendig resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet (♺). Det er svært viktig at emballasjematerialet avhendes ifølge gjeldende miljøforskrifter.

Avfallsbehandling av apparatet
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Ved å sørge for at apparatet blir avfallsbehandlet på korrekt måte, bidrar du til å forebygge negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Symbolet ▬ på produktet, eller på de medfølgende dokumentene, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som usortert restavfall, men at det må bringes til en mottaksstasjon for elektrisk og elektronisk avfall.

Energisparing
For å oppnå best mulig resultat, anbefales det videre å:
- Bruke gryter og panner som har en diameter som tilsvarer kokesonene.
- Bruke kun gryter og panner med helt flat bunn.
- La om mulig alltid lokket ligge på ved koking.
- Pass på at du plasserer pannen eller gryten midt på kokesonen som er markert platetoppen.

Samsvarserklæring CE
- DETTE APPARATET OPPFYLLER KRAVENE OM ØKODESIGN IFØLGE DE EUROPEISKE FORSKRIFTENE N. 66/2014, I OVERENSTEMMELSE MED DEN EUROPEISKE STANDARDEN EN 60350-2.

IKEA GARANTI

Hvor lenge er IKEA garantien gyldig
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra opprinnelig innkjøpsdato, som er den datoen da hvitevaren ble kjøpt på IKEA. Garantien gjelder ikke LAGAN hvitevarer. Original kvittering må fremvises som kjøpsbevis. Hvis det utføres service garantireparasjoner, fører ikke dette til at garantiperioden på hvitevaren eller de nye delene forlenges.

Hvilke hvitevarer dekkes ikke av IKEA 5 års garanti?
Hvitevarer med navnet LAGAN og alle hvitevarer anskaffet hos IKEA før 1. august 2007.

Hvem utfører service?
IKEAs autoriserte servicepartner vil sørge for service gjennom sitt eget nettverk.

Hva dekker denne garantien?
Garantien dekker feil på hvitevaren som skyldes produksjons- eller materialfeil fra og med datoen da hvitevaren ble kjøpt hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk av hvitevaren i privat husholdning. Unntakene er spesifisert under avsnittet "Hva dekkes ikke av denne garantien?" Under garantiperioden vil utgiftene til utbedring av feilen, dvs. reparasjon, nye deler, arbeidstimer og reise bli dekket, på betingelse av at hvitevaren er tilgjengelig for reparasjon uten spesielle utgifter. På disse betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/EU) og lokale forskrifter i de enkelte land bindende. Utskiftede reservedeler er IKEA sin eiendom.

Hva vil IKEA gjøre for å løse problemet?
Den servicepartner som IKEA utpeker vil undersøke hvitevaren og selv avgjøre om det dekkes av denne garantien. Hvis det dekkes vil IKEAs serviceavdeling eller den servicepartner den har autorisert til sine egne serviceoperasjoner etter egen avgjørelse enten reparere det feilaktige produktet eller skifte det ut med en identisk eller tilsvarende hvitevare.

Hva dekkes ikke av denne garantien?
- Normal bruk og slitasje.
- Skade påført hvitevaren med hensikt eller ved skjødesløshet, skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling til feil spenning, skade forårsaket av kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, rust, korrosjon og vannskade, herunder omfattet men ikke begrenset til skade som skyldes overdrevent kalkinnhold i vanntilførselen, og skade forårsaket av unormale omgivelsesforhold.
- Forbruksdeler omfatter batterier og pærer.
- Ikke-funksjonelle eller dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av hvitevaren, for eksempel riper og mulige fargeforandringer.
- Tilfeldig skade som skyldes fremmedlegemer eller stoffer, samt rengjøring/rensing av filtre, avløpssystemer eller såpebeholdere.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, servise- og bestikkkurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, display, knotter, innfatninger osv. dersom det ikke kan bevises at slike skader skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk ikke kunne finne noen feil.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceytere og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som skyldes ukorrekt installasjon eller installasjon som ikke skjer ifølge monteringsanvisningene.
- Bruk av hvitevaren utenfor privat

husholdning, dvs. profesjonell bruk.
- Transportskader. Hvis en kunde transporterer produktet hjem til seg selv eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Men dersom IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dekkes skader som måtte oppstå på produktet under transporten av IKEA.
- Installasjons kostnader av ditt IKEA produkt.
  Men hvis en serviceyter fra IKEA eller en servicepartner som er autorisert av IKEA reparerer eller erstatter hvitevaren i samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller den autoriserte servicepartneren installere den reparerte hvitevaren eller installere den erstattede hvitevaren, om nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert reparatør med bruk av originale deler for å tilpasse hvitevaren til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Lovfestede rettigheter
Denne garantien gir deg konkrete rettigheter, men du har også rettigheter i henhold til norsk lov.

Gyldighetsområde
For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet til et annet, vil service bli gitt innenfor rammene av garantivilkårene i det nye landet. Plikt til å utføre service innen rammene for garantien foreligger kun dersom produktet tilfredsstiller og er installert i henhold til:
- de tekniske spesifikasjonene i det landet hvor garantikravet fremsettes.
- sikkerhetsinformasjonen i monterings- og bruksanvisningen.

KUNDESERVICE
Ikke nøl med å kontakte et autorisert servicesenter som er godkjent av IKEA for å:
- fremsette et servicekrav under denne garantien;
- spørre etter opplysninger om installasjon av IKEA-hvitevarer i IKEAs egen avdeling for kjøkkenmøbler;
- spørre om hvordan hvitevarene fra IKEA fungerer.

For å sikre oss at vi kan tilby deg den beste assistanse vennligst studer monterings og bruksanvisning før du kontakter oss.

Hvordan nå oss hvis du har behov for service på ditt produkt.

Vennligst se siste side i denne manualen for en full oversikt over autoriserte servicesentre valgt av IKEA og relative telefonnumre.

For å kunne tilby deg en raskere service anbefaler vi deg å benytte telefonnummer ihht denne listen. Henvis alltid til numrene i heftet til det hvitevaren som du trenger service for. Vennligst oppgi IKEA sitt produktnummer (8 siffer) og servicenummer (12 siffer) som er oppført på hvitevarens typeskilt.

TA VARE PÅ KJØPSKVITTERINGEN
Den gjelder som garantibevis og er påkrevd ved alle garanti reparasjoner. Kjøpskvitteringen oppgir også IKEA navnet og produktnummeret (8 siffer) for hver av hvitevarene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?
For alle andre henvendelser vennligst kontakt IKEA kundesenter. Vi anbefaler at du leser bruksanvisning og medfølgende dokumentasjon før du kontakter oss.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	**30**	**Tekniset tiedot**	**38**
Tuotteen kuvaus	**32**	**Sähköliitäntä**	**39**
Päivittäinen käyttö	**33**	**Ympäristönsuojelu**	**40**
Huolto ja puhdistus	**36**	**IKEA-TAKUU**	**41**
Vianmääritys	**37**		

Turvallisuusohjeet

Oma sekä muiden turvallisuus ennen kaikkea.

Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä.

⚠ Tämä on turvallisuuteen liittyvä vaaran merkki, joka ilmoittaa käyttäjälle tai muulle henkilölle aiheutuvasta mahdollisesta vaarasta.

Kaikkia turvallisuutta koskevia ohjeita edeltää vaaran merkki ja toinen seuraavista sanoista:

⚠ VAARA Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

⚠ VAROITUS Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Kaikki turvallisuutta koskevat ohjeet kuvaavat mahdollisen vaaran ja kertovat miten laitteen väärästä käytöstä johtuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen riskiä voi vähentää. Noudata tarkkaan seuraavia ohjeita:

- Laite täytyy kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
- Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan neuvota tekemään niin.
- Laitteen maadoitus on lakisääteinen.
- Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan.
- Asennus on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen vain, jos järjestelmässä on moninapainen verkkokytkin,

jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä laitteen virtajohdosta.
- Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitaloudessa. Mikä tahansa muu käyttö on kielletty (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa väärästä käytöstä tai kytkimien virheellisestä asetuksesta aiheutuvista vahingoista.
– Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. On varottava koskettamasta lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä ellei heitä jatkuvasti valvota.
  Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistaminen tai käyttäjän huoltotoimien tekeminen ei ole sallittu lapsille.
- Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi laitteen käytön aikana. Lapset on paras pitää turvallisen välimatkan päässä ja on varottava, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Älä koske laitteen lämpövastuksiin käytön aikana tai heti sen jälkeen. Vältä kosketusta pyyhkeiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet.
- Älä sijoita laitteen päälle tai sen läheisyyteen tulenarkoja materiaaleja.
- Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo kypsymistä, jos ruoka sisältää paljon rasvaa tai öljyä.
– Älä laita metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, keittotasolle, sillä ne

voivat kuumentua.
– Laitteen alla olevaan tilaan on asennettava välilevy (ei kuulu toimitukseen) vähintään 20 mm:n etäisyydelle. Jos käytät Ikea-välilevyä, noudata levyn viitemateriaalissa olevia ohjeita. Välilevyä ei tarvita, laitteen alle on asennettu uuni.
– Jos laitteen alle ei tule uunia, välilevyä on käytettävä ja vetolaatikko on sijoitettava välilevyn ja kalustekaapin väliin.
– Jos pinta on murtunut, kytke laite pois toiminnasta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa.
– Älä käytä höyrypesulaitteita.
– Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalovaaran. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä. Kytke laite irti sähköverkosta ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutushuovalla. Tulipalovaara: älä säilytä esineitä keittotason pinnalla.
– Kytke keittoalue käytön jälkeen pois päältä sen kytkimellä; älä luota keittoastian tunnistimeen.

Tuotteen kuvaus

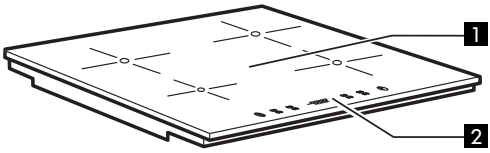

1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli

Käyttöpaneeli

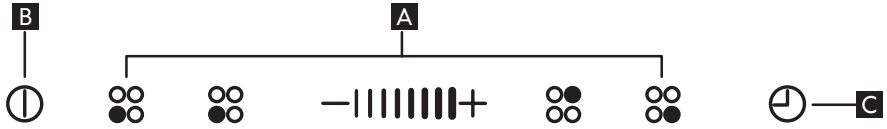

A Keittoalueiden säätökytkimet ja näyttö
B Virtakytkin
C Ajastin/lapsilukko/tehonhallinta

Päivittäinen käyttö

Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta

Keittotaso kytketään toimintaan painamalla ⏻ noin 2 sekunnin ajan painiketta, kunnes keittoalueiden näytöt syttyvät. Se kytketään pois toiminnasta koskemalla samaa painiketta, kunnes näytöt sammuvat Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois päältä.
Jos keittotasoa on käytetty, jälkilämmön merkkivalo “H” palaa, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet
Jos mitään toimintoa ei valita 10 sekunnin kuluessa keittotason kytkemisestä toimintaan, se kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

Ennen käyttöä

Tärkeää: Keittoalueet eivät kytkeydy toimintaan, jos kattilat ja pannut eivät ole oikean kokoisia.
Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita, joissa on merkintä INDUCTION SYSTEM.
Kattila tulee laittaa valitulle keittoalueelle ennen keittotason kytkemistä toimintaan.

Olemassa olevat kattilat:

Tarkista magneetin avulla kattiloiden soveltuvuus käyttöön induktiokeittotasolla: kattilat eivät sovellu käyttöön, jos magneetti ei reagoi niihin.

1. Varmista, että kattiloiden pohja on tasainen, sillä epätasainen pinta voi naarmuttaa keittotasoa. Tarkista astiat.
2. Älä pane liedelle tyhjiä kattiloita. Kattiloiden pohja sekä keraamisen tason pinta voivat vahingoittua.
3. Älä koskaan laita kuumia kattiloita tai pannuja keittotason käyttöpaneelin päälle. Se saattaa vahingoittua.

Keittoalueiden kytkeminen toimintaan ja lämpötilan säätäminen

Tehotason näyttö

Valitun keittoalueen näyttö

Keittoalueen sijainti

Kytkettyäsi keittotason päälle ja asetettuasi kattilan keittoalueelle valitse alue vastaavalla painikkeella: näytössä näkyy tehotaso 0.
Liukuvalitsimella voidaan valita haluttu tehotaso minimiarvon 0 ja maksimiarvon 9 väliltä sekä pikakuumennus P. Tehotasoa nostetaan liu'uttamalla sormea useita kertoja liukuvalitsimen päällä vasemmalta oikealle. Tehotasoa alennetaan liu'uttamalla sormea vastakkaiseen suuntaan.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää painikkeita [+] ja [-].
Keittoalueiden tehotasoja voidaan säätää painikkeilla +/-. Pienin tehotaso on 1 ja suurin on 9. Joillakin keittoalueilla on pikakuumennustoiminto (Booster), jonka osoittaa näytössä kirjain P.

Pikakuumennustoiminto (Booster)

Toiminto on vain joillakin keittoalueilla, ja se hyödyntää keittotason maksimitehoa (esimerkiksi veden kuumentamiseksi nopeasti kiehumispisteeseen). Toiminto käynnistetään painamalla [+]-painiketta, kunnes näytössä näkyy P. Kun pikakuumennustoiminto on ollut käytössä 5 minuuttia, keittoalue siirtyy automaattisesti tasolle 9.

Esittelytoiminto

Tässä keittotasossa on esittelytoiminto, jonka avulla käyttöpaneelia voidaan kokeilla kytkemättä keittoalueita päälle.
Esittelytoiminto on otettava käyttöön ja

poistettava käytöstä 60 sekunnin kuluessa siitä, kun laite kytketään verkkovirtaan. Esittelytoiminto käynnistetään painamalla kahden ulomman keittoalueen valintapainiketta samanaikaisesti vähintään viisi sekuntia: kirjaimet dE tulevat näkyviin keskinäyttöön. Nyt voit tutustua käyttöpaneelin toimintoihin.
Esittelytoiminto poistetaan käytöstä vastaavalla tavalla. Keittotaso on kuitenkin ensin kytkettävä irti verkkovirrasta ja kytkettävä uudelleen verkkovirtaan ja toimenpide on tehtävä 60 sekunnin kuluessa kytkennästä.

Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto
Kytkettyäsi keittotason toimintaan pidä painiketta + ja ulointa oikealla olevaa valintapainiketta (käyttöpaneelin lukitus) painettuina samanaikaisesti vähintään kolme sekuntia.

Keittoalueiden kytkeminen pois päältä
Valitse keittoalue, jonka haluat kytkeä pois päältä. Paina vastaavaa painiketta (piste syttyy tehotason merkkivalon oikealle puolelle alas).
Paina painiketta - , kunnes taso on 0.
Keittoalueet voidaan kytkeä pois päältä välittömästi painamalla keittoalueen valintapainiketta kolme sekuntia. Keittoalue kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee jälkilämmön merkkivalo H.

Käyttöpaneelin lukitus
Toiminto lukitsee keittotason painikkeet, jotta sitä ei voi vahingossa käynnistää.
Käyttöpaneelin lukitus kytketään painamalla painiketta C kolmen sekunnin ajan.
Kaikki muut käyttöpaneelin painikkeet on lukittu paitsi virrankatkaisupainike.
Käyttöpaneelin lukitus vapautetaan samalla tavalla kuin se lukitaan.
Valopiste sammuu, ja keittotaso on taas käytettävissä.
Vesi, kattilasta roiskunut neste tai mikä tahansa esine kuvakkeen alapuolella olevan painikkeen päällä voi vahingossa aiheuttaa lukituksen kytkeytymisen tai vapautumisen.

Liukuvalitsin

Ajastin on aikakytkin, joka avulla voit asettaa enintään 99 minuutin (1 tunnin ja 39 minuutin) pituisen kypsennysajan kaikille keittoalueille.
Valitse ajastettava keittoalue (näytössä syttyy piste tehotason näytön oikeaan alareunaan), paina painiketta, jossa on kellon symboli, ja aseta haluamasi aika ajastintoiminnon painikkeilla [+] ja [-] (katso edellä olevaa kuvaa).
Muutaman sekunnin kuluttua ajastimen aika alkaa vähentyä (piste näkyy ajastetun keittoalueen vieressä).
Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Ajastin kytketään pois päältä painamalla painiketta [-], kunnes näytössä näkyy 0:0.
Voit asettaa toisen keittoalueen ajastuksen vastaavalla tavalla. Ajastimen näytössä näkyy aina valittuna olevan alueen ajastettu aika tai lyhin aika.
Voit muuttaa aikaa tai kytkeä ajastimen pois päältä painamalla ajastetun keittoalueen valintapainiketta.

Käyttöpaneelin osoittimet
Lämpötilan merkkivalo
Keittotasossa on jokaisen keittoalueen jälkilämmön merkkivalo. Se näyttää minkä keittoalueen lämpötila on vielä korkea.
Jos näytössä näkyy H, keittoalue on vielä kuuma. Kun tämä merkkivalo palaa, voit esimerkiksi pitää ruokaa lämpimänä keittoalueella tai sulattaa voita
Kun keittoalue jäähtyy, näyttö sammuu.

Vääränlainen keittoastia tai keittoastiaa ei ole.
Jos keittoastia ei ole sopiva

induktiokeittotasolle, jos astia on asetettu väärin tasolle tai jos astia on vääränkokoinen, näytössä näkyy viesti: ei kattilaa (katso kuva). Jos keittoastiaa ei tunnisteta 60 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

Tehonhallinta
Tehonhallinnassa käyttäjä voi asettaa maksimitehotason, johon keittotaso voi kuumentua.
Asetus voidaan tehdä milloin tahansa, ja se pysyy tallessa seuraavaan muutokseen saakka.
Kun vaadittu maksimiteho asetetaan, keittotaso jakaa tehon automaattisesti keittoalueiden välille varmistaen näin, että asetettu raja ei koskaan ylity. Etuna on myös se, että kaikkia keittoalueita voidaan hallita samanaikaisesti ilman ylikuormitusongelmia. Käytettävissä olevat neljä maksimitehotasoa näkyvät näytössä: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW on keittotason maksimiteho). Uusi laite on säädetty maksimiteholle. Kun laite kytketään verkkovirtaan, tehotason voi säätää ensimmäisten 60 sekunnin kuluessa seuraavalla tavalla:

Vaihe	Käyttöpaneeli	Näyttö
1	Paina [+]-painiketta noin kolme sekuntia.	Näytössä näkyy
2	Vahvista edellinen vaihe painamalla tehonhallinnan painiketta (C).	Näytössä näkyy edellisen asetettu tehotaso.
3	Aseta jokin mahdollinen tehotaso painikkeilla [-] ja [+].	Asetettu taso näkyy näytössä.
4	Vahvista edellinen vaihe painamalla tehonhallinnan painiketta (C).	Asetettu taso vilkkuu näytössä noin kaksi sekuntia. Sen jälkeen keittotasosta kuuluu merkkiääni ja se kytkeytyy pois päältä. Nyt keittotaso on käyttövalmis.

Jos tehon asettamisessa tapahtuu virhe, symboli näkyy keskellä ja laitteesta kuuluu noin viiden sekunnin pituinen merkkiääni. Tee asetus tässä tapauksessa uudelleen aloittaen alusta. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.
Jos käyttäjä yrittää normaalin käytön aikana nostaa tehotasoa maksimitasoa suuremmaksi, keittoalueen tehotaso vilkkuu kaksi kertaa ja laitteesta kuuluu merkkiääni. Jos keittoalueen tehotaso halutaan saada suuremmaksi, yhden tai useamman käytössä olevan keittoalueen tehotasoa on alennettava manuaalisesti.

Suositeltavat kattilan halkaisijat

Ø Keittoalue	**Ø Keittoastia**
210 mm	150–210 mm
180 mm	120–180 mm
145 mm	100–145 mm

Huolto ja puhdistus

Keittotaso on suositeltavaa puhdistaa jokaisen käytön jälkeen pinnan vahingoittumisen ja ruokaroiskeiden kuivumisen välttämiseksi. Varmista ennen puhdistuksen aloittamista,
että keittoalueet on kytketty pois toiminnasta eikä näytössä enää näy jälkilämmön merkkiä (H).

⚠ Älä käytä höyrypesuria!
Poista säännöllisesti pöly laitteen alta ja ilman sisääntulo- ja ulostuloaukoista. Pöly estää ilmankierron ja sähkömoduulin jäähtymisen ja heikentää lieden toimintaa
Keittotaso on suositeltavaa puhdistaa

1. pehmeällä puhtaalla liinalla, keittiöpaperilla tai keraamiselle liedelle tarkoitetulla erikoistuotteella. Älä käytä karkeapintaisia sieniä ja/tai teräsvillaa.
2. Älä anna ruoantähteiden kuivua keittotason pintaan. Sokeri tai hyvin sokeripitoiset ruoat vahingoittavat keittotasoa, ja ne on poistettava heti lasipinnalle tarkoitetulla kaapimella. Varoitus Lasipinnoille tarkoitetun kaapimen terä on hyvin terävä: käytä sitä varovasti.
3. Poista mahdollinen kuivunut lika kaapimella tai erikoistuotteilla.
4. Puhdista suola, sokeri ja hiekka keittotasolta välittömästi, koska ne saattavat naarmuttaa keraamista pintaa.

Vianmääritys

Virhekoodi	Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta, ja 3 sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki 10 sekunnin välein.	Kytkimet ovat jatkuvasti painettuna.	Käyttöpaneelilla on vettä tai keittiövälineitä.	Puhdista käyttöpaneeli.
C81, C82	Käyttöpaneeli sammuu liian korkean lämpötilan vuoksi.	Sisäisten elektronisten osien lämpötila on liian korkea	Odota, että keittotaso jäähtyy, ennen kuin käytät sitä uudelleen
C83	Käyttöpaneelilla näkyy keittotason virran katkaisun virhekoodi elektroniikkapiirin häiriön vuoksi.	Keittotasoon on syötetty ylijännite.	Keittotasoa voi edelleen käyttää, mutta ota kuitenkin yhteys huoltopalveluun.
C85	Keittotaso ei toimi, kun kattila laitetaan tasolle.	Kattila ei ole sopiva induktiokeittotasolle.	Käytä induktiokeittotasolle sopivaa kattilaa.
F02 tai F04 tai C84	Kytkentäjännite on väärä tai virransyöttöongelma.	Anturi havaitsee liitäntäjännitteestä poikkeavan jännitteen.	Irrota laite sähköverkosta ja tarkista liitäntä.
F42 tai F43	Keittotason liitännän jännite ei ole oikea.	Anturi havaitsee liitäntäjännitteestä poikkeavan jännitteen.	Irrota laite sähköverkosta ja tarkista liitäntä.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi		

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:

1. Lue kohta Vianmääritys ja tarkista, voitko poistaa ongelman omatoimisesti
2. Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja tarkista, toimiiko se oikein.
3. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ilmoita seuraavat tiedot:

- toimintahäiriön laatu
- keittotason malli
- huoltokoodi (numero, joka on merkitty sanan SERVICE perään keittotason alla olevaan arvokilpeen sekä takuukorttiin);

SERVICE 0000 000 00000

- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

Jos korjausta tarvitaan, ota yhteys takuutiedoissa mainittuun valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos huolto- tai korjaustyön jostakin syystä tekee joku muu kuin valtuutettu huoltoliike, pyydä aina vahvistus tehdystä työstä ja vaadi alkuperäisten varaosien käyttöä.

Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi heikentää tuotteen turvallisuus- ja laatuominaisuuksia.

Tekniset tiedot

Mitat	
Leveys (mm)	580
Korkeus (mm)	58
Syvyys (mm)	510
Jännite (V)	Katso Asennus ja sähköliitäntä

Tekniset tiedot on merkitty laitteen pohjaan kiinnitettyyn arvokilpeen.

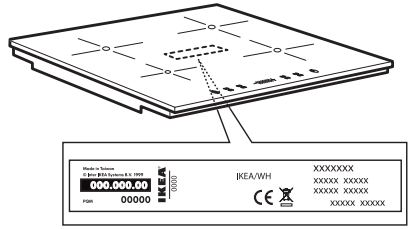

Sähköliitäntä

⚠ VAROITUS: Kytke laite irti sähköverkosta.
– Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja, joka tuntee voimassa olevat asennus- ja turvallisuusmääräykset.
- Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
– Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta keittotaso voidaan poistaa työtasolta.
– Tarkista, että laitteen pohjaan kiinnitetyssä arvokilvessä mainittu jännite vastaa asunnon jännitettä.

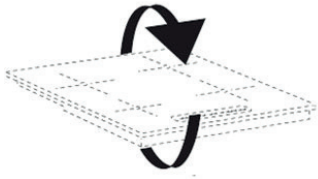

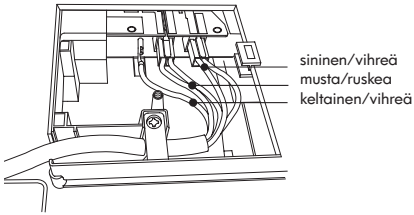

1. Irrota kytkentärasian suojakansi (A) avaamalla ruuvi ja työnnä kansi kytkentärasian saranan (B) sisään.
2. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen ja liitä johtimet kytkentäkoteloon kotelon vieressä olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
3. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen.
4. Sulje kansi (C) ja kiinnitä aikaisemmin irrottamasi ruuvi koteloon.
Aina kun keittotaso kytketään verkkovirtaan, laite suorittaa automaattisen muutaman sekunnin mittaisen tarkistuksen.

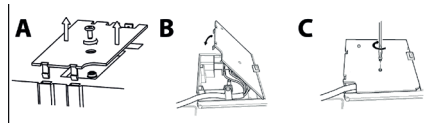

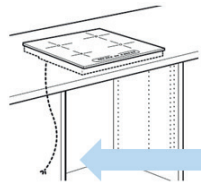

Kytkentä verkkovirtaan

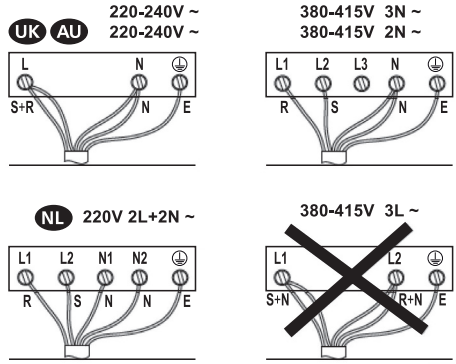

⏚ = **E (keltavihreä)**
N1 = N (sininen)
N2 = N (sininen)
L1 = R (musta)
L2 = S (ruskea)

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalien hävittäminen
Pakkausmateriaali on täysin kierrätettävää ja siinä on kierrätysmerkki (♺).
Pakkausmateriaaleja ei saa heittää ympäristöön, vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän SER-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.
Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Symboli ▬ tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.

Energiansäästö
Huomioi seuraavat ohjeet parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi:
- Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on sama kuin keittoalueen läpimitta.
- Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
- Peitä kattila kannella kypsennyksen ajaksi, jos mahdollista.
- Aseta keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE
- TÄMÄ LAITE VASTAA EUROOPAN KOMISSION ASETUKSEN N:o 66/2014 EKOLOGISTA SUUNNITTELUA KOSKEVIA VAATIMUKSIA EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 60350-2 MUKAISESTI.

IKEA-TAKUU

Miten kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta kodinkoneen ostopäivästä lukien. LAGAN-merkkisten laitteiden takuu on kaksi (2) vuotta. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuaikana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa.

Mitä laitteita IKEAn 5 vuoden takuu ei koske?
LAGAN-merkkisiä kodinkoneita ja kaikkia IKEA-tavaratalosta ennen 1. elokuuta 2007 ostettuja kodinkoneita.

Kuka vastaa takuupalvelusta?
IKEAn valtuutettu palveluntarjoaja takaa palvelun suorittamisen oman huoltopalvelunsa tai valtuutettujen huoltokumppaneiden verkoston kautta.

Mitä takuu kattaa?
Takuu kattaa kodinkoneiden materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamat virheet siitä päivästä lähtien, kun tuote ostetaan IKEA-tavaratalosta. Takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset mainitaan kohdassa “Mitä tämä takuu ei kata?”. Takuuaikana takuu kattaa vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten korjaustyöt, osat ja työ- ja matkakustannukset edellyttäen, että laite voidaan korjata ilman erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia määräyksiä. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee ongelman ratkaisemiseksi?
IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tarkistaa tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan, kuuluuko vika takuun piiriin. Mikäli näin on, IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani oman huoltopalvelunsa kautta oman harkintansa mukaan joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä tämä takuu ei kata?
- Normaalia kulumista.
- Tahallisia tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyömisestä, virheellisestä asennuksesta tai väärään jännitteeseen liittämisestä aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpymisestä tai vesivahingoista aiheutuneet vahingot, syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneet vahingot mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta.
- Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia, kuten paristoja ja lamppuja.
- Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja värieroja.
- Vieraiden esineiden tai aineiden tai suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä tai pesuainelokeroissa olevien tukosten poistamisen tai kodinkoneen puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia vahinkoja.
- Seuraavia osia koskevia vahinkoja: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kuoret ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi.

- Tapauksia, joissa huoltokäynnin aikana kodinkoneessa ei havaita vikaa.
- Muiden kuin nimettyjen palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltokumppanin tekemiä korjauksia tai korjauksia, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneita korjauksia.
- Muussa kuin kotitalouskäytössä eli ammattimaisessa käytössä syntynyttä vikaa.
- Kuljetusvaurioita. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA (ei tämä takuu) vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
- Kustannuksia, jotka syntyvät laitteen asentamisesta paikalleen.
  Jos IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai valtuuttama huoltoliike kuitenkin korjaa tai korvaa laitteen tämän takuun ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvatun laitteen.

Nämä rajoitukset eivät koske virheetöntä työtä, jonka on suorittanut ammattitaitoinen korjaaja käyttäen kodinkoneen alkuperäisiä osia mukauttaakseen laitteen vastaamaan toisen EU-maan teknisiä turvallisuusohjeita.

Miten kansallista lakia sovelletaan?
IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki paikalliset lailliset vaatimukset.
Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä kuluttajan oikeuksia.
Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.

Voimassaoloalue
Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti. Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite vastaa ja on asennettu:
- sen maan teknisten määräysten mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään.
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan turvallisuusohjeiden mukaisesti.

IKEA-kodinkoneiden valtuutettu MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU
Ota yhteys IKEAn nimeämään valtuutettuun huoltokeskukseen, kun:
- haluat tehdä tämän takuun piiriin kuuluvan huoltopyynnön
- haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneen asennusta IKEA-keittiökalusteisiin
- haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneiden toimintoja.

Varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa.

Huoltokeskusten yhteystiedot

Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut huoltokeskukset ja kyseisen maan yhteysnumerot.

Nopean palvelun saamiseksi suosittelemme käyttämään tässä käyttöohjeessa mainittuja puhelinnumeroita. Ilmoita aina tässä ohjekirjasessa esitetyt numerotiedot koskien sitä laitetta, joka tarvitsee huoltoa. Ilmoita lisäksi aina IKEAn tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja laitteen arvokilvessä oleva huoltokoodi (12-numeroinen koodi).

PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!
Se on todiste ostosta ja vaaditaan takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja kunkin ostetun laitteen tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tarvitsetko lisäapua?
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEA-asiakaspalveluun.
Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin.

Programöversikt

Säkerhetsinformation	**44**	**Tekniska data**	**52**
Produktbeskrivning	**46**	**Elektrisk anslutning**	**53**
Daglig användning	**47**	**Miljöhänsyn**	**54**
Rengöring och underhåll	**50**	**IKEA GARANTI**	**55**
Vad ska göras om ...	**51**		

Säkerhetsinformation

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs dessa och följ alltid råden.

⚠ Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten.
Alla säkerhetsmeddelanden har farosymbolen och följande ord i sin absoluta närhet:

⚠ FARA: Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.

⚠ VARNING: Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra skador.
Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk du utsätts för, och visar hur du kan reducera risken för skada eller elchock som kan ske vid felaktig användning av apparaten. Följ noggrant följande instruktioner:

- Apparaten skall alltid vara skild från elnätet innan arbete med installation utförs på apparaten.
- Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte eller byt ut delar på apparaten om detta inte direkt rekommenderas i instruktionsboken.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparat som är inbyggd i köksskåp skall kunna anslutas till ett eluttag.
- För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att

du använder en flerpolig strömbrytare med minst 3mm kontaktavstånd.
- Använd inga grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i elsladden för att skilja apparaten från elnätet.
- När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. - Det är inte tillåtet att använda apparaten för andra ändamål (t ex att värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.

Denna apparat och dess åtkomliga delar hettas upp under användning. Var försiktig så att du inte rör vid värmeelementen. Barn under 8 års ålder skall hållas borta från apparaten, såvida de inte är under uppsyn.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad psykisk, fysisk, sensoriell eller mental kapacitet, såväl som av personer helt utan erfarenhet och kunskap, så länge de övervakas eller får instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de faror som kan uppstå. De får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan översyn.
- Apparatens åtkomliga delar kan bli mycket heta under användning. Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Under och efter användning av apparaten, skall du inte röra vid värmeelementen. Undvik kontakt med trasor eller andra brännbara material tills alla apparatens komponenter har svalnat.
- Lägg aldrig lättantändligt material inne i apparaten eller i närheten av apparaten.
- Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Övervaka tillagningen när du lagar mat med fett och olja.
- Metallobjekt som knivar, gafflar, skedar och kastrullock skall inte placeras på spishällens yta, eftersom de

kan bli heta.
- En skiljepanel (medföljer ej) måste monteras i utrymmet under apparaten på minst 20 mm avstånd. Om en skiljepanel från Ikea används, följ instruktionerna som ges i panelens referensmaterial. Ingen skiljepanel behövs om en ugn installeras under hällen.
- Om du inte installerar ugnen undertill måste du använda skiljepanelen och installera lådan mellan skiljepanelen och skåpet.
- Om ytan är spräckt, stäng av apparaten för att undvika eventuell elchock.
- Apparaten får inte startas med hjälp av en extern timer eller med hjälp av ett externt fjärrstyrningssystem.
- Använd inte ångtvättar.
- Tillagning utan uppsyn med fett och olja kan vara farlig och kan resultera i brand. Försök ALDRIG att släcka sådan brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck över eldslågan med ett lock eller en brandfilt.
  Brandfara: förvara inte saker på tillagningsytan.
- Efter användning, stäng av spishällen med hjälp av knappen och lite inte blint på kastrullavkännaren

Produktbeskrivning

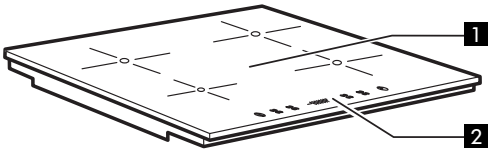

1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel

Kontrollpanel

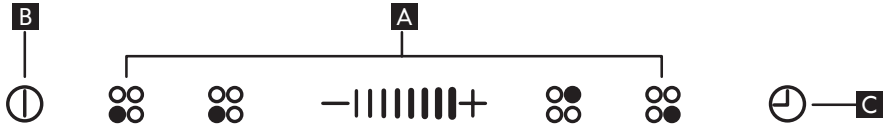

A Styrreglage för kokzoner och dess display
B På/Av
C Timer / Barnspärr / Effekthantering

Daglig användning

Att slå på/stänga av spishällen

Tryck på knappen ⏻ under cirka 2 sekunder tills kokzonernas displayer tänds. För att stänga av trycker du på samma knapp tills displayerna slocknar Alla kokzoner stängs då av.
Om spishällen har använts kommer restvärmevakten “H” att förbli tänd tills kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder efter att spishällen slås på så stängs den av automatiskt

Före första användning

Viktigt: Induktionskokzonerna aktiveras inte om kastrullerna eller stekpannorna inte har korrekt dimension.
Använd endast kastruller som bär symbolen "INDUCTION SYSTEM".
Innan du slår på plattan skall du placera kastrullen på den önskade kokzonen.

Gamla kastruller:

För att kontrollera om kastrullen går att använda kan du använda en magnet: kastruller och stekjärn som inte fungerar är inte magnetiska.

1. Se till att botten på kastrullen inte är rispig, eftersom den då kan repa spishällens yta. Kontrollera dina köksredskap.
2. Placera inte köksredskap i metall på spishällen. Bottnen på kastrullen och spishällens yta i glaskeramik kan skadas.
3. Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på kontrollpanelens yta. Den kan skadas.

Aktivering och reglering av kokzoner

Strömindikeringslampor

Indikerar vald kokzon

Placering på kokzon

När spishällen har satts på och kastrullen har placerats på den valda kokzonen, välj zonen med motsvarande knapp: displayen visar nivå 0.
Med skjutreglaget kan du välja önskad effektnivå från min. 0 till max. 9, eller booster “P”. För att öka effektnivån, för ditt finger längs skjutreglaget flera gånger från vänster till höger. För att minska nivån, för fingret från höger till vänster. Alternativt kan snabbknapparna “+” och “-” användas. Varje kokzon har ett antal effektnivåer som kan justeras med "+/-"-knapparna från “1”: min. effekt, till “9”: max. effekt. Somliga kokzoner är utrustade med snabbuppkokningsfunktion (Booster), som visas på displayen med bokstaven “P”.

Funktion för snabbvärme (Booster)

Funktion som finns på somliga kokzoner och som gör det möjligt att ställa in ett effektlägre högre än den vanliga maximaleffekten (t ex för att snabbt kunna koka upp vatten). För att aktivera funktionen, tryck på knappen “+” tills “P” visas på displayen. Efter 5 minuters användning av booster-funktionen går apparaten automatiskt ned till nivå 9.

Demo-läge

Denna spishäll har ett demo-läge som gör att du kan interagera med kontrollpanelen utan att aktivera motsvarande kokzoner. Proceduren för aktivering och inaktivering måste utföras inom 60 sekunder från det att apparaten ansluts till bostadens elnät.

För att aktivera demo-läget, håll de två externa kokzonsknapparna intryckta samtidigt i minst 5 sekunder: “dE” visas på den centrala displayen. Du kan nu utforska kontrollpanelens funktioner.
För att inaktivera demo-läget, upprepa proceduren, men koppla först loss spishällen från elnätet och anslut den igen. Utför sedan proceduren inom 60 sekunder efter anslutning.

Aktivering/inaktivering av ljudsignalen
När hällen har satts på, håll "+"-knappen och väljarknappen längst till höger ("kontrollpanellås") intryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

Att stänga av kokzoner
Välj den kokzon du vill stänga av. Tryck på motsvarande knapp (en lampa tänds längst ned till höger på effektnivåindikatorn).
Tryck på knappen “-” tills nivån är på “0".
För att stänga av omedelbart, håll kokzonens knapp intryckt under 3 sekunder.
Kokzonen stängs då av och på displayen visas “H” för restvärmevakt.

Spärr av kontrollpanelen
Funktionen blockerar alla reglage för att undvika att hällen slås på av misstag.
För att aktivera kontrollpanelens spärrfunktion, håll knappen C intryckt i 3 sekunder.
Kontrollpanelen är låst för alla ingrepp utom för att stänga av spärren. För att inaktivera spärren, repetera aktiveringsförfarandet.
Lampan slocknar och spishällen är på nytt aktiv.
Om knappen under nyckelsymbolen blir blöt av vatten, matlagningsvätska från kastruller, eller om något placeras på den, kan ofrivillig aktivering/inaktivering av spärren inträffa.

Skjutreglage

Timern är en äggklocka som gör det möjligt att ställa in en koktid som maximalt är 99 minuter (1 timme och 39 minuter) för alla kokzoner.
Välj den kokzon som skall användas med timern (en lampa tänds nere till höger om effektnivån på displayen), tryck på knappen med klocksymbolen och ställ sedan in den tid som önskas med hjälp av knapparna “+” och “-” i timerfunktionen (se bild).
Efter några sekunder börjar timern nedräkningen (en lampa tänds intill zonen för vilken timern har aktiverats).
När den inställda tiden har gått ut hörs en ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt.
För att inaktivera timern, tryck på knappen “-” tills displayen visar “0:0”.
Upprepa ovanstående steg för att ställa in timern för en annan zon. Timerdisplayen visar alltid timern för den valda zonen eller den kortaste timern.
För att ändra eller stänga av timern, tryck på zonknappen för timern i fråga.

Kontrollpanelens signaler
Restvärmevakt
Spishällen är försedd med restvärmevakt på varje kokzon. Denna signal visar vilka zoner som fortfarande är mycket varma.
Om displayen visar “H” är kokzonen fortfarande varm. Om kokzonen visar denna symbol, kan du till exempel hålla en maträtt varm eller passa på att smälta smör
Då kokzonen svalnat slocknar signalen på displayen.

Signal för felaktig, eller ingen kastrull.
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel med din induktionshäll, eller om den är felplacerad eller av fel storlek, så visas indikationen "no pot" (kastrull saknas) i teckenfönstret (se bild). Om inte någon kastrull känns av inom 60 sekunder, stängs hällen av.

Effekthantering
Tack vare funktionen “Effekthantering” kan användaren, efter behov, ställa in den högsta effekt som spishällen kan uppnå. Denna inställning kan göras när som helst och den bibehålls tills den ändras.
Genom att ställa in högsta erforderliga effekt justerar spishällen automatiskt distributionen i de olika kokzonerna. Detta säkerställer att gränsen aldrig överskrids, med den fördelen att alla zoner kan hanteras samtidigt utan problem med överbelastning.
4 maximala effektnivåer är tillgängliga och visas på displayen: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW anses vara spishällens maximala effekt). När spishällen inhandlas är den inställd på maximal effekt. När spishällen ansluts till eluttaget går det att, inom 60 sekunder, ställa in erforderlig effektnivå enligt följande punkter:

Steg	Kontrollpanel	Display
1	Tryck på knappen "+" i cirka 3 sekunder	Displayen visar
2	Tryck på Effekthantering (knapp C) för att bekräfta det föregående steget	Displayen visar senast inställda nivå
3	Tryck på "- +"-knappen för att ställa in den valda nivån bland de tillgängliga alternativen	Displayen visar den inställda nivån
4	Tryck på Effekthantering (knapp C) för att bekräfta det föregående steget	Displayen visar den inställda nivån, vilken blinkar i cirka 2 sekunder. Därefter avger spishällen en ljudsignal och stängs sedan av automatiskt. Spishällen är nu redo att användas

I händelse av ett fel när effekten ställs in visas symbolen EE i mitten och en ljudsignal avges under cirka 5 sekunder. I detta fall, upprepa konfigurationsproceduren från början. Kontakta kundservice om felet återkommer.
Om användaren, under normal användning, försöker att öka den högsta tillgängliga effektnivån när den har uppnåtts blinkar nivån för zonen som används två gånger och en ljudsignal avges.
För att erhålla en högre effekt i den zonen måste du manuellt minska effektnivån för en eller flera redan aktiva kokzoner.

Rekommenderade bottenvidder

Ø Zon	**Ø Kastrull**
210 mm	150 till 210 mm
180 mm	120 till 180 mm
145 mm	100 till 145 mm

Rengöring och underhåll

Vi rekommenderar att du rengör spishällen efter varje användning, för att undvika skador på dess yta, och för att förhindra att svår smuts bränns fast. Detta är mycket svårt att avlägsna. Innan rengöring sker, se till att alla kokzoner är avstängda och att restvärmevakten ("H") är släckt.

⚠ Ångrengöring får ej användas!
Kontrollera regelbundet att det inte finns damm på spishällens undersida, i närheten av öppningarna där luft tas in och släpps ut.
Damm kan förhindra att ventilationen och kylningen av den elektroniska modulen sker på korrekt sätt och sålunda försämra spishällens funktion
Vid rengöring rekommenderar vi att:

1. du använder en ren, mjuk trasa, hushållspapper eller specialprodukter för rengöring av glaskeramikhällar. Undvik att använda skursvampar med slipande yta och/eller stålull.
2. Låt inte matrester torka in på spishällen. Socker och matrester med hög sockerhalt kan skada spishällen och skall därför avlägsnas omedelbart med en glasskrapa. Varning Glasskrapan har ett slipat blad och skall därför användas försiktigt.
3. Avlägsna eventuella matrester med en skrapa eller med specialprodukter.
4. Sal, socker och sand kan repa ytan på glaskeramikhällen: Torka genast upp den typen av spill från hällen.

Vad ska göras om ...

Felkod	Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Spishällen slocknar och efter 10 sekunder hörs en ljudsignal var 3:e sekund	Ständigt tryck på kontrollpanelen.	Vatten eller hushållsgeråd på kontrollpanelen.	Rengör kontrollpanelen.
C81, C82	Kontrollpanelen stängs av pga för hög temperatur.	Den invändiga temperaturen är för hög vid de elektroniska delarna	Vänta tills hällen har svalnat innan du använder den igen
C83	Kontrollpanelen indikerar felkoden "spishäll avstängd" på grund av ett problem i en elektronikkrets	Spishällen har matats med överspänning	Spishällen kan fortfarande användas, men kontakta kundservice
C85	Spishällen kan inte ge någon effekt till kastrullen	Kastrullen är inte lämplig för induktionshällen	Använd en annan induktionskastrull
F02 eller F04 eller C84	Matarspänningen är fel eller problem i elnätet	Sensorn känner av spänning som inte överensstämmer med kopplingens spänning.	Koppla loss hällen och kontrollera elanslutningen.
F42 eller F43	Elanslutningen har fel spänning.	Sensorn känner av spänning som inte överensstämmer med kopplingens spänning.	Koppla loss hällen och kontrollera elanslutningen.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Kontakta Kundservice och uppge felkoden.		

Innan du ringer Kundservice:
1. Kontrollera "Felsökning" ovan och försök att lösa problemet på egen hand
2. Sätt på spishällen igen och kontrollera om den fungerar på korrekt sätt.
3. Kontakta kundservice om felet kvarstår.

Ge följande information
- Typ av problem
- Modell av spishäll
- Servicenumret (dvs numret som står efter ordet SERVICE på typskylten under spishällen och på garantisedeln)

SERVICE 0000 000 00000

- din fullständiga adress och
- ditt telefonnummer.

Om det blir nödvändigt med en reparation bör du kontakta en auktoriserad servicefirma. Se garantisedeln.
Vid den osannolika händelse av att ingrepp eller reparation utförs av icke-auktoriserad tekniker, kräv alltid certifikation på arbetet, och kräv att originalreservdelar används.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan äventyra produktens säkerhet och kvalitet.

Tekniska data

Dimensioner	
Bredd (mm)	580
Höjd (mm)	58
Djup (mm)	510
Spänning (V)	Se avsnittet Installation och elektrisk koppling.

Teknisk information finns på typskylten som sitter i botten av apparaten.

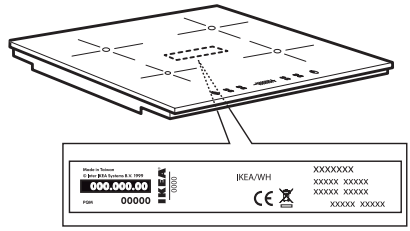

Elektrisk anslutning

⚠ VARNING. Koppla loss produkten från eluttaget.
- Spishällen måste installeras av en behörig servicetekniker som har kännedom om gällande bestämmelser avseende säkerhet och installation.
- Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej har följts.
- Nätkabeln måste vara så lång att spishällen kan flyttas från bänken.
- Se till att den spänning som specificeras på dataskylten på hällens botten överensstämmer med spänningen i hemmet.

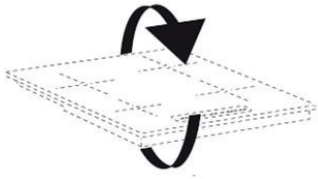

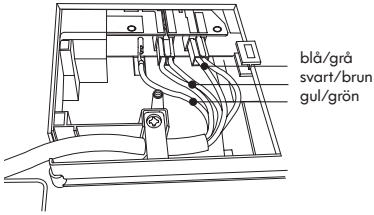

1. Avlägsna plintlocket (A) genom att lossa skruven och för in locket i bygeln (B) på plinten.
2. För in nätkabeln i klämman och anslut ledarna till kopplingsplinten enligt kopplingsschemat som sitter på locket.
3. Skruva fast nätkabeln med kabelklammern.
4. Stäng locket (C) och skruva fast det på plinten med den tidigare avlägsnade skruven.

För varje anslutning till elnätet utför spishällen automatiskt en kontroll under några sekunder.

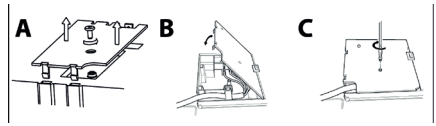

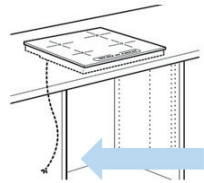

Anslutning till elnätet

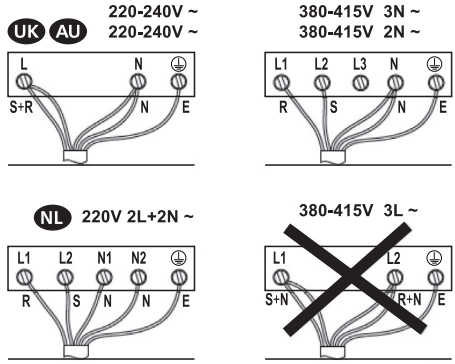

⏚ = **E (gul-grön)**
N1 = N (blå)
N2 = N (blå)
L1 = R (svart)
L2 = S (brun)

Miljöhänsyn

Kassering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen (♺). Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar och sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.

Kassering av apparaten
Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EU beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna apparat bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen ▬ på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på miljöstation för återvinning av elektroniska apparater.

Energibesparing
För att få bästa resultat, rekommenderar vi dessutom följande:
- Använd kastruller och stekpannor vars botten har samma diameter som kokzonen.
- Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
- Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är möjligt.
- Se till att kastrullen är i mitten av den kokzon som är ritad på glaskeramikhällen.

Försäkran om överensstämmelse CE
- DENNA PRODUKT UPPFYLLER KRAVEN VAD GÄLLER EKOUTFORMNING ENLIGT BESTÄMMELSERNA I N. 66/2014, ENLIGT DEN EUROPEISKA STANDARDEN EN 60350-2.

IKEA GARANTI - VITVAROR

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från ursprungligt inköpsdatum. Orginalkvittot gäller som inköpsbevis.
Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter omfattas inte av denna garanti?
Alla vitvaror som köpts på IKEA före den 1 augusti 2007 och alla vitvaror i LAGAN serien.

Vem utför service?
IKEA serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners.

Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken "Vad omfattas inte av den här garantin". Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet – t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader.
Dessa villkor överensstämmer med EU direktiv (Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrifter. Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
Det av IKEA utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin. Om så är fallet kommer IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt.

Om IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersättare vitvaran inom villkoren för denna garanti, kommer denna att återinstallera den reparerade vitvaran eller installera den nya vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden omfattas av garantin om produkten enkelt är tillgänglig för reparation. Om produkten är installerad i en icke-standardmässig inbyggd lösning måste kunden göra produkten tillgänglig före servicebesöket.

Vad omfattas inte av den här garantin?
- Normalt slitage.
- Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller en anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inklusive repor och eventuella färgskillnader.
- Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar tillförsel- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.

- Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
- Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner, eller om andra reservdelar än orginaldelar använts.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte utförts enligt anvisningarna.
- Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEAS:s Auktoriserade serviceverkstad på Ikea.se.
- Kostnad för att utföra den initiala installationen av IKEA vitvaran.

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.

Så här tillämpas nationella och regionala lagar

I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamationsrätt. Den här garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter utöver reklamationsrätten.

Garantins internationella giltighet

För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan tas till ett annat EU-land lämnas service enligt garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet att utföra service enligt garantin finns endast om vitvaran överensstämmer med:

- de tekniska specifikationerna för det landdär garantianspråket görs;
- monterings- och installationsanvisningarna samt säkerhetsinformationen som medföljer vitvaran.

Så här når du oss om du behöver hjälp efter ditt köp

Kontakta IKEA:s Auktoriserade serviceverkstad på Ikea.se eller ring 0775-700 500.
För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp, läs först noggrant igenom bruksanvisingen innan du kontaktar oss. Se också till att du har det aktuella IKEA artikelnumret för din vitvara till hands innan du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret hittar du på ditt kvitto.

Vänligen titta på sista sidan i denna manual för den fullständiga listan med IKEA:s Auktoriserade serviceverkstäder och nationella telefonnummer.

För att kunna ge dig snabbare service ber vi att du använder det telefonnummer som anges i bruksanvisningen. Se till att du har IKEA-artikelnumret, (den 8-siffriga koden) och det 12-siffriga servicenumret som anges på produktens typskylt till hands.

SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT

Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Detta kvitto anger också IKEAs namn och artikelnummer (8 siffror) för varje produkt du har köpt.

Behöver ni extra hjälp?

För övriga frågor som är relaterade till teknisk service av produkten, kontakta det lokala varuhuset där produkten är inköpt. Läs alltid produktens bruksanvising innan ni kontaktar oss.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Místní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 21.00
	Lørdag	9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00
	(España Continental)	

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636	
Tarifa:	Lokalna tarifa	
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35	
Skambučio kaina:	Vietos mokestis	
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki	
	penktadienio	8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	
Tarief:	15 cent/min., starttarief 4.54 cent	
	en gebruikelijke belkosten	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 20.00
	Zaterdag	9.00 - 20.00
	Zondag	gesloten

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek	8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:	016590276	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница	9.00 - 21.00
	(Московское время)	

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SRBIJA

http://www.ikea.com

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Hinta:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	9.00 - 21.00

4000 108 83713

© Inter IKEA Systems B.V. 2016

18535 AA-1159338-4